


Пример установки Турбо-Дефлектора на часть ветх.каналов с переходом.

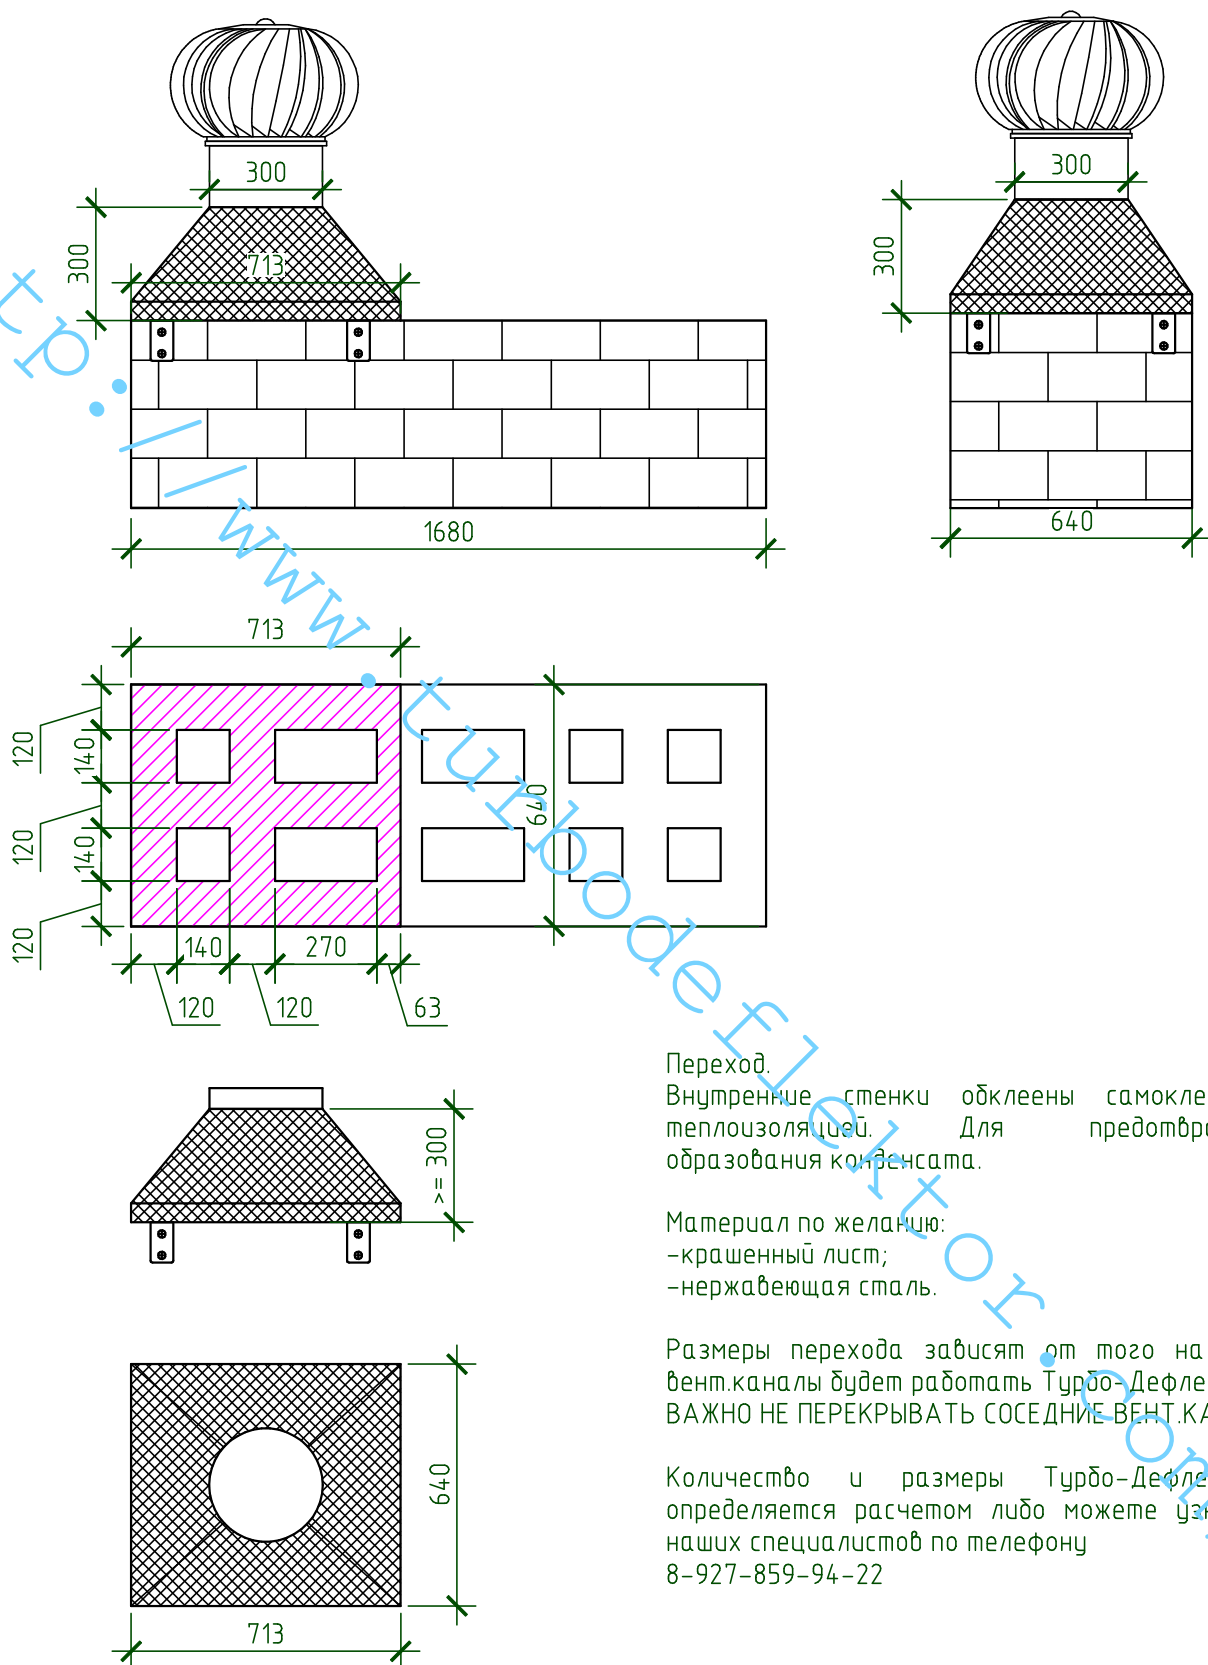

Переход.
Внутренние стенки обклеены самоклеющейся теплоизоляцией. Для предотвращения образования конденсата.

Материал по желанию:
-крашеный лист;
-нержавеющая сталь.

Размеры перехода зависят от того на какие ветх.каналы будет работать Турбо-Дефлектор.
ВАЖНО НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ СОСЕДНИЕ ВЕНТ.КАНАЛЫ.

Количество и размеры Турбо-Дефлекторов определяется расчетом либо можете узнать у наших специалистов по телефону
8-927-859-94-22

				Типовые решения	Стадия	Лист	Листов
Инж.	Захаров						
www.turbodeflector.com				Консультации и помощь в подборе БЕСПЛАТНО тел. 8-800-700-24-60 звонок по РФ бесплатно.			
Тел. 8-800-700-24-60							
звонок по РФ бесплатно							